



Primo 215 by Doro

Návod k obsluze



Primo by Doro



1. Posuvné tlačítko zámku klávesnice
 2. LED svítílna
 3. Konektor náhlavní soupravy 3,5mm
 4. Šipky
v klidovém stavu:  pro otevření rychlé volby,  pro otevření menu zpráv; navigace nahoru a dolů v menu a seznamech
 5. Levé výběrové tlačítko
pro vyvolání hlavního menu
 6. Pravé výběrové tlačítko
pro otevření telefonního seznamu
 7. Tlačítko pro hovory
pro volbu přijetí a hovoru;
pro otevření seznamu hovorů
 8. Tlačítko pro ukončení
pro ukončení hovoru; pro vrácení do klidového stavu;
pro zapnutí/vypnutí telefonu
 9. Klávesnice
v klidovém stavu: vložení tel. čísla;
dlouhý stisk tlačítka 1: vytočení hlasové schránky (číslo schránky musí být nejprve uloženo);
při psaní: vkládání písmen, čísel a znaků
-

- | | |
|---------------------------|--|
| 10. Tlačítko * | v klidovém stavu: pro vložení
“*” / “+” / “P” / “W”; při vložení textu:
vložení zvláštních znaků |
| 11. Tlačítko # | v klidovém stavu: dlouhé stisknutí
tlačítka pro přepnutí obecného a
tichého módu; při vložení: přepnutí
režimu vkládání |
| 12. MicroUSB konektor | pro nabíječku nebo datový kabel
k PC |
| 13. Kontakty pro nabíjení | pro nabíjení v nabíjecím stojánku |
| 14. Spínač pro svítilnu | zapnout/vypnout svítilnu |
| 15. Tlačítko SOS | tlačítko pro tísňové volání |
| 16. Reproduktor | |
-

Obsah

Instalace	5
Obsah balení	5
Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie	5
Nabíjení	8
Symboly	10
Pomocné funkce	10
Displej - symboly	11
Provoz	12
Zapnutí telefonu	12
Pohotovostní režim	13
Změna jazyka, hodin a data	13
Hovory	14
Volba telefonního čísla z telefonního seznamu ..	14
Přijetí hovoru	15
Nastavení hlasitosti hovoru	15
Vložení textu	15
Možnosti hovoru	16
Přijetí druhého hovoru	18
Informace o hovoru ..	18

Zámek klávesnice	19
Potichu	19
Náhlavní souprava	20
Tísňová volání	20
Tlačítko pro tísňové volání	21
Telefonní seznam	23
Vytvoření záznamu v telefonním seznamu	23
Vytvoření záznamu ICE (Informace pro případ tísně)	24
Správa záznamů v telefonním seznamu	25
ICE (Informace pro případ tísně)	27
Zprávy	29
Vytvořit a odeslat SMS	29
Doručené a odeslané zprávy, zprávy k odeslání ..	31
Historie volání	32
Prohlížeč obrázků	33
Přehrávač zvuku	34
FM rádio	35
Správce souborů	37

Propojení mobilního telefonu s počítačem	37
Přesun dat mezi telefonem a počítačem	38
Bezpečné vysunutí USB kabelu	39
Nastavení	39
Nastavení SOS	40
Nastavení TOP 10	43
Nastavení telefonu	44
Nastavení sítě	47
Bluetooth®	49
Nastavení zabezpečení	50
Obnovení továrního nastavení	53
Nastavení hovorů	53
Nastavení SMS	60
Uživatelské profily	62
Organizér	64
Alarm/budík	64
Služby	65
Kalkulačka	65

Příloha	66
Bezpečnostní pokyny	66
Služby sítě a náklady	66
Prostředí pro provoz	66
Lékařské přístroje	67
Kardiostimulátor	68
Prostory s nebezpečím výbuchu	69
Ochrana sluchu	70
Tísňové volání	70
Dopravní prostředky	71
Péče a údržba	72
Informace o záruce a o servisu	73
Technická data	77
Specifická míra absorpce (SAR)	78
Schválení a shoda	79

Instalace

Obsah balení


- 1 mobilní telefon
- 1 energeticky úsporný zdroj
- 1 nabíjecí stojánek
- 1 baterie Li-Ion 3.7 V / 1000 mAh
- 1 stereo sluchátka
- 1 návod k obsluze

Důležité

Než sejmete kryt pro baterii, vypněte telefon a odpojte nabíječku.

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

Místo pro SIM kartu a paměťovou kartu je pod baterií.

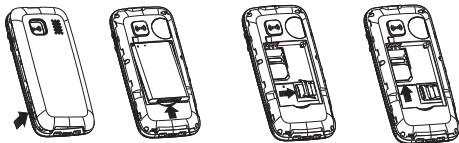

1. Sejměte kryt baterie tak, že vsunete nehet prstu do drážky na straně telefonu a vystrčíte jej směrem nahoru. Je-li baterie vložena, nadzdvihněte a vyjměte ji nehtem, který zasunete do drážky mezi baterií a telefonem na spodní straně, baterii nadzdvihnete nahoru a vyndáte ji z prostoru pro baterii.
2. Vložte SIM kartu tak, že ji opatrně zasunete pod kovový úchyt v prostoru pro SIM kartu. Pozor na to, aby kontakty SIM karty byly na spodní straně a zešikmený roh karty byl na místě, odpovídajícím tvarování úchyty. Kontakty SIM karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté. Pokud je to možné, nesahejte na kontakty prsty.
3. MicroSD paměťová karta
Pro aplikace, které potřebují velkou paměť, je zapotřebí používat microSD paměťovou kartu.
Upozornění: Interní paměť telefonu je velmi malá a pokud nebudete používat microSD paměťovou kartu, může dojít k jejímu velmi rychlému zaplnění a

následnému omezení některých funkcí telefonu. Doporučujeme proto microSD paměťovou kartu zakoupit a použít v telefonu co nejdříve, aby tak došlo k rozšíření kapacity paměti telefonu a bylo možné plně využívat všechny jeho funkce.

Paměťovou kartu vložíte takto: stiskněte lehce úchyt karty na levé straně a opatrně jej posuňte směrem vpravo. Úchyt paměťové karty je možné vyklopit jen zleva nahoru. Umístěte paměťovou kartu do černého plastového úchyty. Pozor na to, aby kontakty paměťové karty byly na spodní straně a "nos" byl umístěn dle označení. Kontakty paměťové karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté. Zaklopte zpět doleva dolu úchyt karty, stiskněte jej a posuňte směrem vlevo. Tím je karta řádně zajištěna.

4. Zasuňte baterii na její místo, přičemž tři kontakty na čelní straně se musejí dotýkat pružinových kontaktů v prostoru pro baterii.
5. Vložte zpět kryt baterie a jemným tlakem kolem jeho obvodu jej „zacvakejte“ zpět tak, aby na žádném místě neodléhal od telefonu.

Důležité

Používejte výhradně paměťové karty, které jsou kompatibilní s tímto telefonem. Kompatibilní typy karet: microSD, microSDHC. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu samotnou, telefon i data, uložená na kartě.

Nabíjení

POZOR

Používejte jen baterie, nabíječky a příslušenství, schválené pro používání s tímto speciálním modelem. Připojování jiného příslušenství je nebezpečné a může vést ke zrušení schválení typu telefonu, poškození či zničení telefonu a k zániku záruky.

Je-li baterie málo nabitá, bliká prázdný symbol pro nabíjení baterie a zazní varovný signál. Chcete-li baterii dobít, vložte zástrčku síťového adaptéru do zásuvky a pomocí dodávaného USB kabelu ho spojte s telefonem tak, že ho zasunete do microUSB

konektoru telefonu. Alternativně můžete postavit telefon do nabíjecího stojánku, který je přes USB kabel spojený se síťovým adaptérem. Je-li nabíječka připojena na telefon, zobrazuje se na displeji **nabíjení přes USB** nebo **ukazatel stavu nabití baterie**. Během nabíjení baterie se ukazatel stavu nabití baterie pohybuje a svítí červená LED dioda v pravém horním rohu telefonu. Kompletní nabíjení baterie trvá asi 3 hodiny. Když je baterie plně nabitá, ukazatel stavu nabití baterie se zastaví, červená LED dioda zhasne a rozsvítí se modrá LED dioda v levém horním rohu telefonu.

Upozornění!

Kvůli šetření s energií se osvětlení po chvílce vypne. Stisknete-li libovolné tlačítko, osvětlení displeje se aktivuje.

Plného výkonu baterie se dosáhne teprve poté, co se baterie 3 - 4x nabije.

Výkon baterie se časem snižuje. To znamená, že doby hovoru a pohotovosti se při pravidelném používání stále zkracují. Nabíječku od telefonu nikdy neodpojujte uchopením za kabel, ale vždy za plastové ukončení kabelu těsně u konektoru.

Úspora energie

Když je baterie kompletně nabitá a nabíječku odpojíte od telefonu, vytáhněte i zástrčku nabíječky ze zásuvky.

Nikdy zástrčku nevytahujte tahem za kabel!

Symbols

Pomocné funkce

Následující symboly odkazují na informace v návodu k obsluze, týkající se pomocných funkcí pro:



Viditelnost



Manipulace

















Poslouchání




Bezpečnost


Displej - symboly

-  Síla signálu
-  Stav baterie
-  Nové záznamy v historii volání (zmeškané hovory)
-  Klávesnice je zamčena
-  Čas buzení / alarmu je naprogramován
-  Bluetooth je zapnutý
-  Sluchátka jsou připojena
-  USB Spojení
-  Vyzvánění je zapnuto
-  Vyzvánění je vypnuto
-  Jen vibrace
-  Tónový signál a vibrace
-  Nejprve vibrace, pak tónový signál
-  Nepřečtené SMS

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí/vypnutí telefonu stiskněte červené tlačítko  na telefonu na cca 5 sekund.

Je-li SIM karta platná, ale blokováná PIN kódem, zobrazí se na displeji **Vložte PIN**.

Vložte PIN, platný pro SIM kartu a stiskněte **OK** (tlačítko  nahoře vlevo na klávesnici).

Vymažte pomocí **Vymazat** (výběrové tlačítko  vpravo nahoře na klávesnici).

Upozornění!

Pokud s Vaší SIM kartou nebyl dodán PIN a PUK kód, nebo pokud už PIN a PUK kód nemáte, obraťte se prosím na Vašeho operátora.

Zbývající pokusy ukazují počet pokusů pro vložení PIN kódu, které ještě máte k dispozici. Pokud už žádné pokusy nezbývají, zobrazí se **blokový PIN**. SIM kartu je pak nutné odblokovat pomocí PUK kódu.

1. Zadejte PUK kód a potvrďte ho pomocí **OK**.
2. Zadejte nový PIN kód a potvrďte ho pomocí **OK**.
3. Zadejte znovu nový PIN kód a potvrďte pomocí **OK**.


Pohotovostní režim

Když je telefon připraven k použití a nestisknete žádné tlačítko, je v pohotovostním režimu.

Levé výběrové tlačítko  v pohotovostním režimu je **Menu**.

Pravé výběrové tlačítko  v pohotovostním režimu jsou **Jména**.

Tip:



Můžete vždy stisknout  pro vrácení do pohotovostního režimu.

Změna jazyka, hodin a data

Standardně nastavený jazyk určuje SIM karta.

Viz **Nastavení telefonu**, od str. 45 o změně jazyka, hodin a data.





Hovory

1. Zadejte telefonní číslo s číslem předvolby. Vymažte pomocí **Smazat**.
2. Stiskněte  pro volbu. Stiskněte **Přerušit** pro přerušení volby.
3. Stiskněte  pro ukončení hovoru.




Tip:

*Pro optimální používání telefonního seznamu v každé zemi zadejte u mezinárodních telefonních čísel před předvolbu země vždy znak **+**. Stiskněte dvakrát tlačítko *****, tím mezinárodní předvolbu zadáte.*





Volba telefonního čísla z telefonního seznamu

1. Stiskněte **Jména**, tím telefonní seznam otevřete.
2. Použijte šipky pro listování / v telefonním seznamu nebo proveďte rychlé hledání tak, že stisknete příslušné tlačítko, odpovídající počátečním písmenům záznamu, viz **Vložení textu** , str 15.
3. Pro výběr požadovaného záznamu stiskněte  nebo **Zpět**, touto volbou se vrátíte zpět do pohotovostního režimu.

Přijetí hovoru

1. Stiskněte  nebo **Odpovědět** pro přijetí hovoru nebo **Odmítnout** pro odmítnutí hovoru (obsazený tón). Můžete alternativně stisknout také  pro přímé odmítnutí hovoru.
2. Pro ukončení hovoru stiskněte  .

Nastavení hlasitosti hovoru



Tlačítka / můžete během hovoru nastavit hlasitost. Hlasitost se zobrazí na displeji. V klidovém stavu nebo v průběhu hovoru nastavíte hlasitost použitím tlačítek / .

Naposledy nastavené hodnoty se uloží.

Vložení textu

Opakovaným stiskem tlačítek s čísly pro volbu písmen můžete vkládat texty. Stiskněte několikrát příslušné tlačítko, až se zobrazí požadovaný znak. Než začnete zadávat další znak, počkejte, až zmizí modré pozadí aktuálního znaku.

Stiskem tlačítka ***** otevřete nabídku speciálních znaků.

Vyberte zvolený znak stiskem / nebo * a # pro posun zleva doprava a výběr potvrďte stiskem **OK**.

Pro posun kurzoru v textu použijte / .

Pomocí # můžete měnit mezi velkými, malými písmeny a číslicemi. Symbol nahoře vlevo na displeji ukazuje režim zadávání:

Cz První velké písmeno po tečce (začátek věty)

CZ PSANÍ VELKÝMI PÍSMENY

cz psaní malými písmeny

123 číslice

Možnosti hovoru

Během rozhovoru máte pomocí výběrových tlačítek () přístup k jiným funkcím:

Volba (levé výběrové tlačítko)

Zobrazí se menu s následujícími možnostmi:

Držet - Držet/dále vést aktuální hovor.

Ukončit hovor - Ukončit aktuální hovor (jako s ).



Telefonní seznam - Prohledat telefonní seznam.

Historie volání - Otevřít protokol hovorů.

Zprávy - Přečíst nebo napsat SMS zprávu.

Zvukový rekordér - Zahájit záznam hovoru (pouze při vložené microSD kartě dostatečné kapacity).

Ztlumit - Vypnout mikrofon.

Hlasitě (Pravé výběrové tlačítko) - Aktivuje režim hlasitého hovoru, při kterém není pro hovor nutné držet telefon u ucha. Hovořte zřetelně do mikrofonu ze vzdálenosti maximálně 1 m. Pomocí bočních tlačítek / můžete nastavit hlasitost reproduktoru. Stiskněte **Sluchátko** pro návrat do normálního režimu.

Tip:

Stiskem tlačítka pro tísňové volání můžete během hovoru velmi pohodlně přepínat mezi hlasitým hovorem a normálním režimem.

 **POZOR**



Než změníte režim na hlasitý hovor, vzdalte telefon od ucha, abyste se vyhnuli velkému hluku a nepoškodili si omylem sluch!

Upozornění!

Při používání funkce pro hlasitý hovor může hovořit vždy jen jedna osoba. Změnu mezi mluvením/posloucháním vyvolává zvuk mluvení příslušné osoby. Hlasité zvuky z pozadí (hudba apod.) mohou funkci hlasitého hovoru ovlivnit.

Přijetí druhého hovoru

Pokud během jednoho hovoru přijde druhý, ozve se signální tón. Pro přidržení aktuálního hovoru a přijetí druhého hovoru stiskněte **Možnosti**, zvolte **Odpověď** a pak **OK**.


Tip:

Přijetí druhého hovoru musí být aktivované v nastavení telefonu, viz **Přijetí druhého hovoru**, str. 54.

Informace o hovoru

Během hovoru se zobrazuje zvolené telefonní číslo nebo telefonní číslo volajícího a doba trvání hovoru. Je-li identita volajícího skryta, zobrazí se na displeji **Skryté číslo**.

Zámek klávesnice

Pro zamčení / odemčení klávesnice použijte posuvné tlačítko na levé straně telefonu. Když je zámek klávesnice aktivní, můžete přijmout příchozí hovor pomocí tlačítka . V průběhu hovoru zůstane klávesnice odemčena a po ukončení hovoru se zámek klávesnice automaticky reaktivuje.

Upozornění!

*Tísňové volání 112 lze vytočit i když je zámek klávesnice aktivní. Symboly se při stisku kláves **112** nezobrazují na displeji, ale objeví se až po stisku klávesy posledního čísla.*

Potichu

Potichu je předem zadaný profil, při kterém je deaktivovaný zvuk tlačítek, zvuk zpráv a zvonění, zatímco vibrace, úkoly a budík zůstávají nezměněny.

Tip:

Stiskněte déle tlačítko #, čímž zapínáte a vypínáte profil "Potichu".


Náhlavní souprava (headset, sluchátka)

Je-li připojen headset, vypne se automaticky mikrofon, integrovaný do telefonu. Příchozí hovory můžete přijímat a ukončovat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru na kabelu headsetu (pokud máte headset připojen a je tímto tlačítkem vybaven).

POZOR

Používání headsetu s vysokou hlasitostí může vést k poškození sluchu. Před použitím headsetu zkontrolujte nastavenou hlasitost.

Tísňová volání

Je-li telefon zapnutý, je možné kdykoliv použít tísňové volání tím, že zadáte číslo pro tísňové volání platné v zemi, kde jste a pak stisknete .

V některých sítích je možné tísňové volání i bez platné SIM karty. Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

Upozornění!

Zneužití tísňového volání na linku 112 může být vyšetřováno a potrestáno podle platných zákonů v dané zemi!

Tlačítko pro tísňové volání 




DŮLEŽITÉ

Informujte vždy příjemce v seznamu čísel, že jsou uvedeni jako kontakty pro případ tísně.

POZOR

Pokud se učiní tísňové volání, automaticky se aktivuje funkce hlasitého hovoru. Je-li aktivován režim hlasitého hovoru, nedržte telefon na uchu, protože velká hlasitost může trvale poškodit Váš sluch!

Pomocí tlačítka pro tísňové volání můžete v případě tísně bez námahy zavolat na předem stanovená čísla. Má-li být funkce tísňového volání používána, musí se

- aktivovat v **Menu, Nastavení, SOS Nastavení**. Pod **SOS Nastavení**  na str. 40 najdete informace o aktivaci této funkce a o vkládání kontaktů do seznamu čísel a o upravení SMS pro tísňové volání.
- Stiskněte 3x rychle za sebou tlačítko pro tísňové volání na zadní straně telefonu. Zazní hlasitý signální tón. Na displeji se počítají vteřiny (doba zpoždění). V této době můžete stisknutím  nebo **Přerušit** zabránit možnému planému poplachu.
 - Je-li SMS pro tísňové volání v nastavení SOS aktivována, zašle telefon textovou zprávu SMS na všechna telefonní čísla v seznamu čísel pro tísňové volání.
 - Telefon zvolí poté první telefonní číslo v seznamu. Pokud nebude do 25 vteřin hovor přijat, zvolí telefon další telefonní číslo. Pořadí čísel pro tísňové volání se třikrát opakuje do té doby, než je hovor přijat nebo než je stisknuto  .

Upozornění!

Některé soukromé bezpečnostní firmy akceptují automatické hovory od svých zákazníků. Než použijete příslušné číslo, obraťte se na svou bezpečnostní firmu.

DŮLEŽITÉ



Po zaslání SMS pro tísňové volání se postupně vytáčejí čísla v seznamu.

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu telefonu je možné uložit 250 záznamů. Počet záznamů na SIM kartě závisí na příslušné používané SIM kartě.

Vytvoření záznamu v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Telefonní seznam** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Přidat nový záznam** a stiskněte **Přidat**.
3. Zvolte, zda má být kontakt uložen na SIM kartě nebo v telefonu.

4. Vložte jméno pro kontakt, viz **Vložení textu**  , str. 15. Vymažte pomocí **Smazat**.
5. Stiskněte  .
6. Zadejte telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby (+ zadáte dvojitým stiskem tlačítka *).
7. Potom stiskněte **Volba**, zvolte **Uložit** a stiskněte **Zvolit**.

Vytvoření záznamu ICE (Informace pro případ tísně)

Osoby poskytující první pomoc mohou pomocí těchto doplňkových informací a lékařských údajů získat přes telefon pacienta přístup k těmto informacím. V případech tísně, kdy je zapotřebí lékař, je důležité obdržet tyto informace co nejrychleji, aby se tak šance pacienta na přežití zvýšila. Vložení informací do jakéhokoliv políčka je dobrovolné, ale platí: čím více informací dáte k dispozici, tím lépe. Viz **Informace ICE**, str. 27 pro konfiguraci Vašich ICE informací.

Správa záznamů v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Telefonní seznam** a stiskněte **OK**.

2. Zvolte kontakt a stiskněte **Volba**.

3. Zvolte z následujících možností a stiskněte **Zvolit**:

Zobrazit - Zobrazí detail zvoleného kontaktu.

Odeslat textovou zprávu - Stiskněte **OK**

pro vytvoření SMS zprávy, viz **Vytvořit a odeslat SMS**, str. 29.

Vytočit - Stiskněte **OK** pro vytočení čísla kontaktu.

Upravit - 1. Změnit záznam. Vymažte znak pomocí **Smazat**.

2. Potom vyberte **Volba**, zvolte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Smazat - Stiskněte **OK** pro odebrání zvoleného záznamu z telefonního seznamu. Stiskněte **Ano** pro potvrzení nebo **Ne** pro přerušení.

Kopírovat - Stiskněte **OK** pro kopírování zvoleného záznamu z telefonu na SIM kartu nebo obráceně.

Nastavení telefonního seznamu

V tomto menu jsou následující možnosti:

Preferované úložiště - Určení místa pro uložení a nastavení zobrazení kontaktů (Telefon/SIM karta/Oba). Při volbě **Oba** se zobrazí kontakty ze SIM karty i z paměti telefonu. Může dojít k duplicitnímu zobrazení.

Rychlá volba - Funkci rychlé volby aktivujete tím, že pomocí **OK** zvolíte **Stav** a pomocí **OK** a zvolíte **Zapnuto/Vypnuto**. Pak zvolíte **Nastavit čísla**, stisknete **OK** a pak **Upravit**, takto postupně přiřadíte osmi místům v paměti (číselná tlačítka 2 - 9) telefonní čísla. Svou volbu přitom vždy potvrďte pomocí **OK**. Jednou přiřazená telefonní čísla můžete vymazat tak, že je označíte, stisknete **Volba** a potom **Odstranit**.

Stav paměti - Zobrazení použitého místa v paměti (Telefon/SIM karta).

Nastavení Top 10 - Určení deseti nejdůležitějších telefonních čísel. Zvolte jedno z deseti míst pro uložení a stiskněte **Přidat**, tím přijmete číslo do seznamu Top 10. Kontakty ze seznamu Top 10 se zobrazují vždy nahoře v telefonním seznamu, nezávisle na začátečním písmenu jména.

Kopírovat kontakty - Možnost kopírovat vybrané kontakty z telefonu na SIM kartu a obráceně.

Přesunout kontakty - Možnost přesunutí vybraných kontaktů z telefonu na SIM kartu a obráceně.




UPOZORNĚNÍ!

Kontakty se při přesouvání na původním místě uložení vymažou!

Smazat všechny kontakty - Podle výběru se vymažou všechny kontakty z telefonu nebo SIM karty. Toto vymazání je trvalé!

ICE (informace pro případ tísně)

Lidé z první pomoci mohou v případě nutnosti přes telefon pacienta získat dodatečné, velmi užitečné informace. V případech tísně, kdy je zapotřebí lékař, je důležité obdržet tyto informace co nejrychleji, aby se tak šance na přežití zvýšila. Vložení informací do jakéhokoliv políčka je dobrovolné, ale platí: čím více informací dáte k dispozici, tím lépe.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Telefonní seznam** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **+ ICE** a stiskněte **OK**, pak použijte / pro listování mezi řádky.
3. Stiskněte **Upravit / Volba / Přidat / Smazat / Uložit** pro přidání, smazání nebo upravení informací v záznamu, viz **Vložení textu** , str. 15.

Jméno: Zadejte své vlastní jméno.

Narození: Zadejte své datum narození.

Výška: Zadejte prosím svou výšku.

Váha: Zadejte svou váhu.

Jazyk: Zadejte prosím svůj mateřský jazyk.

Pojištění: Zadejte jméno své pojišťovny a číslo pojistky.

Kontakt 1 / Kontakt 2 / Doktor: Stiskněte **Volba**, zvolte **Přidat** a stiskněte **OK**, tím zvolíte kontakt z telefonního seznamu, zvolte **Vymazat** pro vymazání záznamu nebo **Uložit** pro potvrzení aktuálního záznamu.

Kondice: Zadejte všechny lékařské nálezy/lékařské pomůcky (např. diabetes, kardiostimulátor).

Alergie: Zadejte všechny diagnostikované alergie (např. na penicilin, bodnutí hmyzem).

Krevní skupina: Zadejte svou krevní skupinu.



Očkování: Zadejte všechna důležitá očkování.

Léky: Zadejte všechny léky, které užíváte.

Ostatní informace: Uvedte další informace (např. dárce orgánů, přání pacienta, schopnost vyjádřit souhlas atd.).

Zprávy

Vytvořit a odeslat SMS

1. Stiskněte přímý přístup  nebo **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nová zpráva** a stiskněte **OK**.
3. Vložte požadovanou zprávu, viz **Vložit text** , str. 15, a potom stiskněte **Volba**.
4. Zvolte **Poslat na** a pak **Přidat z adresáře** vyberte příjemce, který už v telefonním seznamu existuje, a stiskněte **OK**.

Alternativně také můžete přes volbu **Vložit číslo** a stisknutí **OK** ručně přidat příjemce a pak stiskněte **OK**.

5. Stiskněte znovu **Volba** a poté zvolte **Odeslat**, čímž zprávu odešlete.
6. Můžete příjemce také změnit, zvolíte-li **Upravit příjemce**, nebo příjemce vymazat pomocí **Odebrat příjemce** případně **Odstranit všechny příjemce**. Volba **Uložit** uloží SMS do konceptů pro pozdější použití.




Upozornění!

*Přidáte-li více příjemců, účtuje se každá zpráva samostatně. Najednou můžete poslat zprávu max. 10 příjemcům. Pro optimální používání mobilního telefonu zadejte u mezinárodních telefonních čísel před předvolbu země vždy znak +. Stiskněte dvakrát tlačítko * a vyberte pomocí navigačních kláves znak pro mezinárodní předvolbu +.*

Upozornění!

SMS se odesílá přes centrálu správ (číslo centrály pro SMS). Číslo Vaší centrály pro SMS Vám dá k dispozici Váš operátor a obvykle je přednastaveno na SIM kartě. Pokud není přednastaveno, můžete číslo vložit sami. Viz **adresa SMSC**, str. 61.





Doručené zprávy, odeslané zprávy, zprávy k odeslání

1. Stiskněte přímý přístup  nebo **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
 2. Zvolte **Doručené / Koncepty / Odchozí / Odeslané** a stiskněte **OK**.
 3. Zvolte zprávu a stiskněte **Zobrazit**. Použijte  /  pro prolístování zprávy.
 4. Pro následující možnosti stiskněte **Volba**:
 - Odpovědět** - Vytvořit SMS pro odesílatele pomocí.
 - Volat odesílateli** - Zavolat odesílatele.
 - Přeposlat** - Předat zprávu jinému příjemci.
 - Smazat** - Vymazat zprávu.
- Pokročilé**
Použít číslo - Číslo odesílatele je k dispozici pro další

použití, např. pro uložení čísla přímo jako kontakt.
Použít USSD - Je-li v SMS obsaženo USSD, zobrazí se pro další možnosti.

Historie volání

Do protokolu hovorů se ukládají zmeškané hovory, volaná čísla a přijaté hovory. Může se uložit 10 hovorů každého druhu. Při opakovaném hovoru na stejné číslo a ze stejného čísla, se ukládá pouze nejaktuálnější hovor, v závorce je celkový počet pokusů o hovor.

1. Stiskněte , objeví se seznam všech hovorů, nebo stiskněte **Menu**, přejděte na **Historie volání** a stiskněte **OK**. Zvolte **Zmeškané hovory, Volaná čísla** nebo **Přijaté hovory**, zvolte seznam a stiskněte **OK**.
2. Použijte / pro prolístování seznamu.
3. Stiskněte  pro volbu telefonního čísla nebo stiskněte **Volba**, díky čemuž se dostanete k následujícímu nastavení:
Zobrazit - zobrazit detail zvoleného kontaktu.

Vytočit - volat číslo.

Odeslat textovou zprávou - poslat SMS na číslo.

Uložit do telefonního seznamu - uložit volané číslo do telefonního seznamu.

Smazat - Vymazat záznam.

Prohlížeč obrázků

Prohlížet uložené obrázky.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Prohlížení obrázků** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte obrázek pomocí / a stiskněte **Volba**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte pro potvrzení **OK**:

Zobrazit - Zobrazení obrázku.

Odeslat

Přes Bluetooth - Obrázek poslat na jiné přístroje s Bluetooth, viz Bluetooth®, str. 49.

Přejmenovat - Přejmenování obrázku.

Smazat - Vymazání obrázku.

Informace o obrázku - Zobrazení různých parametrů obrázku.

Přehrávač zvuku

Přehrávání hudebních souborů, které jsou uloženy v telefonu.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Přehrávač audio** a stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **Volby - Přehrát - OK**. Titul se přehraje. Hlasitost nastavujete pomocí tlačítek / . Přehrávání můžete přerušit použitím  a potom opět pokračovat. Pomocí tlačítek ***** a **#** můžete přejít k předchozímu nebo následujícímu titulu.
4. Při stisknutí **Seznam - Možnosti** máte k dispozici následující možnosti:
 - Přehrát** - přehraje zvolený záznam.
 - Detaily** - detaily, jako je velikost a délka titulu.
 - Obnovit seznam** - aktualizuje seznam.
 - Nastavení**
 - Automaticky vytvořit seznam žánrů** - Setřídí tituly podle žánrů. Žánr musí být uložen v ID3 titulu (titulkové informace souboru).

Opakovat - Zvolte **Zrušit**, pokud se zvolený titul nemá opakovat. Zvolte **Jeden**, pokud se má opakovat jen zvolený titul nebo zvolte **Všechno**, pokud se má přehrávat obsah seznamu v nekonečné smyčce.

Náhodně - Přehrává všechny tituly v náhodném pořadí.






Ukončit - Ukončí přehrávač.

FM rádio

Pouštění rádia ve Vašem mobilním telefonu.

Tip:

Příjem se při použití headsetu výrazně zlepší, protože kabel funguje jako anténa.

1. Stiskněte / nebo **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **FM Rádio** a stiskněte **OK**. Hlasitost nastavujete pomocí tlačítek /. Pravé tlačítko  slouží jako Pauza. Zvolte Frekvenci pomocí tlačítek ***** a **#**.

3. Při stisknutí **Volba** máte k dispozici následující možnosti:

Seznam stanic - Seznam uložených kanálů. Možnosti jsou: Přehrát, zrušit a upravit.

Ruční zadání - Zde můžete frekvenci stanice zadat ručně.

Přednastavené automatické vyhledávání - Hledání stanic s automatickým uložením nalezených stanic.

Nastavení

Přehrávání na pozadí - Pokud zvolíte **Zapnout**, bude při opuštění Menu rádio zapnuté.

Pro deaktivování ukončete přehrávání na pozadí v menu Rádio FM.

Hlasitý odposlech - Vyberte, zda má být při připojení headsetu zapnut reproduktor nebo se má přehrávat jen přes headset.

Vypnout - Vypnete rádio.

Správce souborů

Zpracování obsahu paměťové karty.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Správce souborů** a stiskněte **OK**.
3. Při stisknutí **Volba** máte k dispozici následující možnosti:
Otevřít - ukazuje strukturu složek. Možnosti jsou: Otevření, Vytvořit složku, Přejmenovat, Smazat.
Detaily - informace o použité paměťové kartě.

Propojení mobilního telefonu s počítačem



Při propojení telefonu s počítačem můžete přenést obrázky a hudbu. Telefon můžete spojit s počítačem pomocí USB kabelu. Potom můžete v prohlížeči souborů v počítači pomocí funkce "přesuň a ulož"

kopírovat nebo přesunovat soubory mezi telefonem a počítačem.

Upozornění!

Za některých okolností není možné přenášet některá data, chráněná autorským právem.

Přesun dat mezi telefonem a počítačem

1. Zapnutý telefon můžete spojit s počítačem pomocí USB kabelu. Na displeji mobilního telefonu se objeví dotaz **Velkokapacitní paměťové zařízení**. Potvrďte pomocí **OK**.
2. Počkejte, až se na prohlížeči souborů Vašeho počítače zobrazí telefon/paměťová karta jako externí disk.
3. Zkopírujte označené soubory pomocí "přesuň a ulož" z telefonu na počítač nebo obráceně.

Upozornění!

Když je paměťová karta aktivována jako externí disk, není pro telefon dostupná. Je možné, že některé funkce nebo aplikace telefonu nebudou k dispozici.

Přenos souborů pomocí USB kabelu funguje s většinou přístrojů a operačních systémů, které podporují rozhraní USB-hromadná paměť.

Bezpečné vysunutí USB kabelu


1. Ujistěte se, že hardware může být bezpečně odebrán. Na počítači k tomu existuje nastavení (jako symbol na liště).
2. Vytáhněte USB kabel.

Upozornění!

Během přenosu obsahu USB kabel neodpojujte, zabráníte tím poškození přenášených dat. Pokyny pro počítač jsou závislé na používaném operačním systému. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému Vašeho počítače.

Nastavení

Upozornění!

Nastavení popsaná v této kapitole se provádějí v pohotovostním režimu. Stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.

Nastavení SOS +

Funkce tísňového volání

Zapnutí a vypnutí funkce tísňového volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Nouzový poplach** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.

DŮLEŽITÉ

Pokud máte funkci tísňového volání vypnutou, není stisknutí tlačítka pro tísňové volání na zadní straně telefonu funkční! Během aktivního hovoru slouží tlačítko pro pohodlnou změnu mezi hlasitým hovorem a normálním režimem.

Tón SOS alarmu

Zapnutí a vypnutí tónu alarmu při stisknutí tlačítka pro tísňové volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Tón SOS alarmu** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.

Zpoždění volání

Nastavení zpoždění hovoru při stisknutí tlačítka pro tísňové volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Zpoždění volání** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte dobu, která má uplynout mezi stisknutím tlačítka pro tísňové volání a spuštěním prvního vytáčení a stiskněte **OK**.

Čísla pro tísňové volání

Vložení telefonních čísel, která se mají vytáčet po stisknutí tlačítka pro tísňové volání. Může být uloženo maximálně 5 čísel.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.

3. Zvolte **Číslo pro tísňové volání** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jedno z 5 míst, vložte telefonní číslo jedné osoby, která o tom je nebo bude informována a stiskněte **OK**.
5. Potvrďte dotaz **Uložit?** pomocí **Ano**.

SMS pro tísňové volání


Zapnutí a vypnutí zaslání SMS při stisknutí tlačítka pro tísňové volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **SOS SMS** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.

Text SMS pro tísňové volání




Vložení textu SMS, který má být po stisknutí tlačítka pro tísňové volání odeslán (**SMS pro tísňové volání** musejí být zapnuté).

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **SOS SMS text** a stiskněte **OK**.

4. Text už je zadán. Můžete ho podle Vaší potřeby změnit, vymazat nebo nahradit, viz **Vložit text**  , str. 15. Je možné vložit maximálně 50 znaků. Na závěr stiskněte **Hotovo**.

Nastavení TOP 10

Nastavení kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu na prvních 10 pozicích.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Telefonní seznam** a stiskněte **OK**. Vyberte záznam v telefonním seznamu pomocí  .
2. Vyberte **Volba - Nastavení telefonního seznamu - Top 10 nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte volnou pozici Top 10 a zvolte **Přidat**.
4. Použijte  /  pro pohyb v telefonním seznamu, nebo zvolte rychlé hledání stiskem prvního písmene kontaktu který chcete vložit.
5. Stiskněte **OK** pro uložení zvoleného kontaktu, nebo **Zpět** pro jiný výběr.

Záznam v Top 10 seznamu vymažete tak, že jej vyberete a stisknete **Volba, Smazat, a OK**. Záznam se

vymaže pouze ze seznamu **Top 10 nastavení**, v telefonním seznamu nebo na SIM kartě zůstane zachován.

Nastavení telefonu

Hodiny a datum

Nastavení hodin a data

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Čas a datum** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Nastavit domovské město** a stiskněte **OK**.
5. Vyberte město ze seznamu a stiskněte **OK**.
6. Zvolte **Nastavit čas/datum** a stiskněte **OK**.
7. Zadejte hodiny (hh:mm) a stiskněte pak **▼**.
8. Zadejte datum (dd/mm/yyyy) a stiskněte pak **▼**.
9. Pomocí ***** a **#** zvolte, zda má být zapnuta nebo vypnuta volba **Letní čas** a stiskněte **OK**.

Upozornění:

*Změna nastavení času znamená letní/zimní čas.
ZAPNOUT odpovídá letnímu času. Pro manuální*

nastavení času se zde může snadno posunout čas o hodinu dopředu nebo dozadu. Tato změna automaticky neupraví čas budíku a upozornění událostí v kalendáři !

Nastavení formátu hodin a data

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Čas a datum** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Nastavit formát** a stiskněte **OK**.
5. Časový formát (12 nebo 24 hodin) nastavte pomocí ***** a **#** a stiskněte **∨** .
6. Nastavte formát data pomocí ***** a **#** a stiskněte **∨** .
7. Zvolte pomocí ***** a **#** zvolený symbol pro oddělení data a stiskněte **OK**.

Jazyk

Jazyk, standardně nastavený pro menu telefonu, zprávy atd., je určen SIM kartou. Můžete kdykoliv měnit mezi jazyky, které telefon podporuje.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Jazyk** a stiskněte **OK**.
4. Ze seznamu vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Přednostní způsob zadávání

Zvolte přednostní způsob zadávání záznamů v telefonu a pro SMS. Nadále můžete během zadávání měnit jeho způsob pomocí tlačítka #.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Preferované způsoby vkládání** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Cs** (první písmeno po tečce je velké), **CZ** (VELKÁ PÍSMENA), **cs** (malá písmena) nebo **Číselný** (číslice) a stiskněte **OK**.

Režim letadlo



Režim letadlo znamená, že rádiová část mobilního telefonu je vypnutá. Není možné telefonovat a posílat

nebo přijímat SMS. Všechny ostatní funkce v menu jsou k dispozici.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Režim letadlo** a stiskněte **OK**.
4. Označte **Režim letadlo** nebo **Normální režim** a stiskněte **OK**.

Osvětlení LCD

Nastavení intenzity a doby osvětlení displeje.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Podsvícení LCD** a stiskněte **OK**.
4. Označte pomocí / požadovanou hodnotu.
5. Stisknutím **OK** nastavení potvrďte.

Nastavení sítě

Váš telefon volí Vašeho operátora, jakmile je v oblasti, kde právě jste, k dispozici. Pokud není Váš operátor k dispozici, můžete použít i jinou síť, pokud má Váš

operátor s jiným operátorem příslušnou dohodu. Tomu se říká "Roaming". Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Výběr sítě** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a pro potvrzení stiskněte **OK**.

Automaticky - Síť se zvolí automaticky (standardní nastavení).

Ručně - Síť se zvolí manuálně, vyberte požadovaného operátora ze seznamu a stiskněte **OK**.

POZOR


Při chybné volbě mohou být účtovány poplatky.

DŮLEŽITÉ

Nepoužíváte-li spojení přes Bluetooth, zvolte **Aktivace / Vypnout** nebo **Viditelnost / Vypnout**.
Nevytvářejte párování s neznámými přístroji. Můžete vytvořit bezdrátové spojení s jinými přístroji, které jsou kompatibilní přes Bluetooth, například s headsety.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Bluetooth** a stiskněte **OK** pro zobrazení následujících nastavení:

Zapnutí - Přepněte levým výběrovým tlačítkem  funkci **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Viditelnost - Přepněte levým výběrovým tlačítkem  funkci **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Moje zařízení - Stiskněte **OK** a vyberte z těchto možností:

Hledat nové zařízení - Zahájí hledání dostupných přístrojů.

[Přístroj xy] - Po stisknutí tlačítka **Možnosti** máte tyto možnosti:

Spojit - Spojit Váš telefon s přístrojem.

Přejmenovat - Změnit jméno přístroje.

Autorizovat - Nastavit, zda se smí spojení po odpojení opět automaticky vytvořit.

Upozornění pro autorizaci

Můžete přístroji s Bluetooth přiřadit autorizaci. Použit lze například s handsfree sadou v autě, abyste se vyhnuli stále opakovanému dotazování. Nastavte zde při autorizaci "**Vždy spojit**".

Vymazat - Vymazat tento přístroj ze seznamu.

Vymazat vše - Vymazat všechny přístroje ze seznamu.

Moje jméno - Změna jména.

Nastavení zabezpečení

Blokace PIN

Můžete zvolit, zda bude při zapnutí telefonu požadován PIN SIM karty nebo ne. U některých operátorů není možné dotaz na PIN u SIM karty vypnout.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2. Zvolte **Zabezpečení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Zámek PIN** a stiskněte **OK**.
4. Vložte **PIN** Vaší SIM karty a stiskněte **OK**.
5. Následující zpráva Vás informuje o tom, zda je nutné vložit PIN (**blokováný**) nebo to nutné není (**uvolněný**).

Změna PIN

Pro Vaši SIM kartu můžete měnit PIN i PIN2. K tomu potřebujete PUK kód, který jste obdrželi s podklady pro Vaši SIM kartu.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Zabezpečení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Změnit PIN** a stiskněte **OK**.
4. Vložte PIN Vaší SIM karty a stiskněte **OK**.
5. Postupujte podle pokynů na displeji.

Blokace telefonu

Je-li aktivována blokace telefonu, potřebujete k zapnutí blokační kód telefonu. K tomu musíte zadat blokační kód (tovární nastavení je 0000). Tento blokační kód můžete změnit (viz níže).

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Zabezpečení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Zabezpečení telefonu** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zámek telefonu** a stiskněte **OK**.
5. Zvolte blokační kód a stiskněte **OK**.
6. Následující zpráva Vás informuje o tom, zda je telefon blokován (**blokováný**) nebo nikoliv (**uvolněný**).

Změnit heslo

Změna hesla pro blokaci telefonu (tovární nastavení je 0000).

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Zabezpečení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Zabezpečení telefonu** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Změnit heslo** a stiskněte **OK**.
5. Zadejte starý blokační kód a stiskněte **OK**.
6. Zadejte nový blokační kód a poté ho ještě jednou potvrďte.

Obnovení továrního nastavení

Vrácení telefonu do stavu při jeho dodání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **Obnovit výchozí nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Vložte aktuální blokovací kód telefonu (standardně **0000**) a potvrďte vrácení do továrního nastavení.

DŮLEŽITÉ

Při vrácení do továrního nastavení se veškeré kontakty v paměti telefonu bez náhrady vymažou. Uložte si předtím své kontakty jinam nebo si je poznamenejte. Kontakty, které jsou uloženy na Vaší SIM kartě, zůstávají nedotčené.

Nastavení hovorů

Služby jsou zčásti závislé na podpoře sítě a na tarifu. Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

Zobrazení telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má příjemci při zavolání Vaše telefonní číslo zobrazit nebo ne.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **ID volajícího** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Nastaveno sítě - Použití standardu sítě.

Skrýt ID - vlastní telefonní číslo se nikdy nezobrazí.

Poslat ID - vlastní telefonní číslo se vždy zobrazí.

DŮLEŽITÉ

Tato funkce nemusí být Vaším operátorem poskytována automaticky a zdarma.

Přijetí druhého hovoru

Můžete najednou přijmout více než jeden hovor.

Pokud během jednoho hovoru přijde druhý, ozve se signální tón. Pro přidržení aktuálního hovoru a přijetí druhého hovoru stiskněte **Volba**, zvolte **Odpověď** a pak **OK**.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Druhé volání** a stiskněte **OK**.

3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Aktivovat - Aktivuje přijetí druhého hovoru.

Deaktivovat - Deaktivuje přijetí druhého hovoru.

Dotaz na stav - Ukazuje, zda je možnost přijetí druhého hovoru aktivována nebo deaktivována.

Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat na pověřenou službu, schránku nebo jiné telefonní číslo. Určete, které hovory se mají přesměrovat. Zvolte podmínku a stiskněte **OK**, pak zvolte **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Zjistit stav** (viz **Přijetí druhého hovoru**, str. 54 pro každou možnost).

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Přesměrování hovorů** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Přesměrování všech hlasových hovorů -

- Přesměruje všechny hovory.

Přesměrovat, pokud je nedostupný - Přesměrují se příchozí hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Přesměrování hovorů, je-li bez odpovědi - Přesměrují se příchozí hovory, pokud nebudou přijaty.

Přesměrovat, když je obsazeno - Přesměrují se příchozí hovory, pokud je telefon obsazen.

Přesměrovat všechny datové hovory - Přesměruje všechny datové hovory.

Zrušit všechna přesměrování - Nebudou se přesměrovávat žádné hovory.

Blokace hovoru

Pro omezení používání Vašeho telefonu je možné zablokovat určité druhy hovorů.

Upozornění!

Abyste mohli použít blokaci hovoru, je zapotřebí heslo. Toto heslo obdržíte od Vašeho operátora.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Blokování hovorů** a stiskněte **OK**.

3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**:

Odchozí hovory - Stiskněte **OK** a pak zvolte:

Všechny hovory - Uživatel může přijmout příchozí hovory, ale sám nemůže volat.

Mezinárodní hlasové hovory - Uživatel nemůže volat na žádná mezinárodní telefonní čísla.

Mezinárodní hovory, kromě domácích P - Uživatel nemůže volat na žádná mezinárodní telefonní čísla s výjimkou telefonních čísel v zemi, přidělené pro SIM kartu.

Příchozí hovory - Stiskněte **OK** a pak zvolte:

Všechny hovory - Uživatel může volat, ale nemůže přijímat příchozí hovory.

Hlasové hovory při roamingu - Uživatel nemůže přijímat příchozí hovory při roamingu (provoz v jiných sítích).

Zrušit vše - Vymazání všech blokácí hovorů (je zapotřebí heslo).

Změna hesla pro blokování - Možnost změnit heslo pro blokáci.

Hlasová zpráva (schránka)

Pokud Vám poskytovatel služeb dal k dispozici schránku (schránka v mobilní síti), můžete v ní nechat nahranou hlasovou zprávu, která zazní, když nemůžete hovor přijmout. Hlasová zpráva je služba Vašeho operátora, kterou si případně musíte zaplatit. Další informace a číslo pro hlasovou zprávu obdržíte od Vašeho poskytovatele služeb.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Server hlasové schránky** a stiskněte **OK**.
3. Určete **Jménem** a **Číslem** jméno (volně volitelné) a číslo Vaší schránky. Potvrďte pomocí **OK**.

Tip: Chcete-li Vaši schránku zavolat, stiskněte tlačítko 1 po dobu asi 3 vteřin. Číslo hlasové schránky je nutné předem nastavit (jméno a číslo).

Automatické opakování volby

Tato funkce provádí samostatně opakování volby.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Pokročilá nastavení** a stiskněte **OK**.

3. Zvolte **Automatické opakování volby** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte funkci **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.

Upozornění na dobu volání

Je-li tato funkce zapnuta, budete během hovoru jednorázově nebo opakovaně signálním tónem upozorněni na překročenou dobu hovoru.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Pokročilá nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Připomínka doby hovoru** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Vypnuto - Funkce je vypnuta.

Jednotlivě - Vložte čas pro jednorázový signál (1...3000 s).

Pravidelně - Vložte čas pro pravidelně se opakující signál (30...60 s).

Režim přijetí

Možnost nastavení pro přijetí příchozích hovorů.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení hovorů** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Pokročilé nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Způsob přijetí hovorů** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Libovolná klávesa - Příchozí hovory je možné přijmout libovolným tlačítkem (kromě pravého výběrového tlačítka a červeného tlačítka pro ukončení hovoru).

Automatická odpověď v režimu s headsetem -
- Je-li připojený headset, bude příchozí hovor po krátké chvilce automaticky přijat.

Nastavení SMS

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení SMS** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jeden z následujících bodů menu a stiskněte

Možnosti:

SMS šablony - Stiskněte **Volba** a vyberte šablonu ze seznamu.

Adresa SMSC - Toto číslo je zapotřebí pro používání funkce SMS. Číslo Vaší centrály pro SMS Vám dá k dispozici Váš operátor a obvykle je přednastaveno na SIM kartě. Když je číslo Vaší centrály pro SMS uloženo na SIM kartě, zobrazí se. Pokud není přednastaveno, můžete číslo vložit sami. Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

Doba platnosti - Pomocí * a # zvolte dobu platnosti zprávy.

Doručenka - Zapnout / vypnout potvrzení o doručení odeslané textové zprávy.

Upozornění!

Pokud zvolíte funkci Doručenky, někteří poskytovatelé služeb mohou účtovat poplatky za tyto zprávy.

Stav paměti - Zobrazení volné/obsazené paměti pro SMS na SIM kartě a v telefonu.

Uložit odeslané - Zvolte tlačítka * a #, zda se mají odeslané SMS uložit do adresáře "Odeslané SMS" (**Zapnuto**) nebo ne (**Vypnuto**).

Preferované úložiště - Určete tlačítka * a # místo pro uložení přijatých SMS (**SIM/ interní paměť**).

Uživatelské profily

Můžete uložit různé profily (speciální nastavení podle uživatele nebo prostředí), které můžete v případě potřeby rychle přepnout.



Upozornění:

Profil se červeným háčkem je aktivní profil. Provádíte-li změny na některém z profilů, projeví se zvolená nastavení jen, je-li profil aktivován!

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Uživatelské profily** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte jeden z profilů a stiskněte **Volba**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **Zvolit**.

Aktivovat: Profil se aktivuje pomocí příslušných nastavení.

Upravit: Upravte nastavení pro zvolený profil.

Zvolte jednu z následujících možností menu / a stiskněte **Volba**. Potom zvolte **Změnit**, proveďte nastavení a stiskněte **OK**. Pokud jste všechna

nastavení provedli podle svého přání, stiskněte **Volba**, zvolte **Uložit** a stiskněte **Zvolit**.

Typ upozornění - Zvolte, zda si přejete, aby byl hovor signalizován jen zvoněním, jen vibracemi, zvoněním a vibracemi nebo vibracemi s později zahájeným zvoněním.

Typ vyzvánění - Můžete zvolit mezi **Pípnutí** nebo **Opakovat**.

Příchozí hovor - Zvolte melodii pro příchozí hovor.

Hlasitost zvonění - Zvolte hlasitost pro příchozí hovor.

Zpráva - Zvolte melodii pro příchozí zprávu.

Hlasitost zpráv - Zvolte hlasitost pro příchozí zprávu.

Klávesnice - Zvolte tón při stisku tlačítka nebo zvolte **Potichu**.

Hlasitost tónu kláves - Zvolte hlasitost při stisku tlačítka.

Zapnutí / Vypnutí telefonu - Zvolte melodii pro zapnutí/vypnutí telefonu nebo zvolte **Potichu**.

Systémové upozornění - Zvolte, zda se mají zobrazovat systémová upozornění.

Alarm/budík

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Organizér** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Alarm** a stiskněte **OK**.
3. Ze seznamu vyberte záznam a stiskněte **Upravit**.
4. Zvolte pomocí tlačítek ***** a **#** **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **↘**.
5. Vložte přes klávesnici dobu buzení a stiskněte **↘**.
6. Pro jednorázové buzení zvolte **Jednou** a stiskněte **Volba**. Zvolte **Opakovat**. Objeví se možnost Jednou/Každý den/Dny. Pro každodenní signál buzení zvolte **Každý den** a stiskněte **OK**.
Pro opakování v určitých dnech v týdnu zvolte **Dny** a stiskněte **OK**. Prolistujte seznam dnů v týdnu a stiskněte **Volba / Zapnuto/Vypnuto**, abyste budík nastavili pro každý jednotlivý den v týdnu, nakonec zvolte **Hotovo** a stiskněte **OK**.
7. Pro změnu tónu alarmu stiskněte **Zvolit** a vyberte požadovaný tón a stiskněte **OK**.

8. Zvolte **Typ alarmu** pomocí tlačítek ***** a **#** (**Zvonění a vibrace, Pouze vibrace, Pouze zvonění**) a nakonec stiskněte **Uložit**.

Služby

Toto menu obsahuje případně předprogramované služby Vašeho operátora. Služby jsou závislé na podpoře sítě a na tarifu.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Organizér** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Služby** a stiskněte **OK**.

Kalkulačka

Kapesní kalkulačka může vykonávat základní početní úkony.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Organizér** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Kalkulačka** a stiskněte **OK**.
3. Vložte první číslo. Pro vložení desetinných čárek použijte **#**.
4. Pomocí \surd / \wedge zvolte druh počítání (+, -, x, ÷).
5. Zadejte další číslo a stiskněte **OK**.
6. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby. Zvolte **=** a stiskněte **OK** pro zobrazení výsledku.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Telefon a příslušenství mohou obsahovat malé díly. Ukládejte telefon mimo dosah malých dětí. Nabíječka slouží jako oddělovací prvek mezi telefonem a nabíjecí částí.

Zásuvka musí být v bezprostřední blízkosti telefonu a musí být dobře přístupná.

Služby sítě a náklady

Váš telefon je schválen pro sítě GSM 900/1800/1900 MHz. Abyste mohli telefon používat, musíte vložit SIM kartu, kterou operátor uvolní pro provoz.

Používáním služeb sítě mohou vzniknout náklady. Některé funkce jsou možné jen s povolením operátora a jsou zčásti zpoplatněné.

Prostředí pro provoz

Dodržujte všechny předpisy, které platí v místě Vašeho

pobytu a vypněte telefon, je-li jeho používání zakázané nebo kdyby jeho používání mohlo způsobit poruchy nebo nebezpečí. Používejte telefon vždy v normální poloze, určené pro používání. Telefon splňuje směrnice o rádiových vlnách, pokud se používá v normální poloze na uchu nebo pokud je vzdálen minimálně 1,5 cm od Vašeho těla. Nosíte-li ho přímo na těle v kapse, pouzdru na pásku nebo na jiném podobném místě, nesmí toto pouzdro apod. obsahovat žádné kovové části a telefon je nutné nosit v takové vzdálenosti od těla, která je uvedena výše. Až začnete přístroj používat, dbejte na dodržování předpisů o uvedené vzdálenosti. Díly telefonu jsou magnetické. Mohou proto přitahovat kovové předměty. V blízkosti telefonu neuchovávejte žádné kreditní karty nebo jiné magnetické datové nosiče. Existuje nebezpečí, že se informace, uložené na nosiči, poškodí.

Lékařské přístroje

Používání přístrojů, které vysílají rádiové signály, jako např. mobilních telefonů, může rušit provoz lékařských

přístrojů, nejsou-li dostatečně chráněné. Pro zjištění, zda je takový přístroj dostatečně chráněn před externími rádiovými signály, nebo máte-li jiné otázky, obraťte se na lékaře nebo výrobce telefonu.

Kardiostimulátor

Pro zabránění poruch kardiostimulátoru doporučují jejich výrobci vzdálenost minimálně 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem. Osoby s kardiostimulátorem by měli dbát na toto:

- Je-li telefon zapnutý, měl by být vždy ve vzdálenosti min. 15 cm od kardiostimulátoru.
- Tyto osoby by neměly nosit telefon v náprsní kapse.
- Pro minimalizaci rizika poruchy by měly tyto osoby používat ucho na druhé polovině těla, než je umístěn kardiostimulátor.

Jakmile existuje důvod k domněnce, že došlo k poruše, měla by osoba s kardiostimulátorem telefon okamžitě vypnout.

Prostory s nebezpečím výbuchu

V prostorách, kde existuje nebezpečí výbuchu, telefon vždy vypněte. Dodržujte všechny pokyny a informace. Nebezpečí výbuchu existuje například i na místech, kde musíte normálně vypnout motor Vašeho vozidla. V těchto místech může tvorba jisker vést k výbuchu nebo požáru; existuje nebezpečí zranění a ohrožení života. Vypínejte telefon na čerpacích stanicích a na veškerých ostatních místech, kde jsou benzínová čerpadla a opravní vozidel. Dodržujte všechna omezení pro používání rádiových přístrojů všude, kde jsou skladované a prodávané pohonné látky, v chemických továrnách a tam, kde se provádějí trhací práce. Prostory s nebezpečím výbuchu jsou často - ale ne vždy - jednoznačně označené. Toto platí i pod palubou na lodích, při dopravě nebo skladování chemikálií, ve vozidlech, které jezdí na kapalné pohonné látky (jako propan nebo butan) a pro prostory, kde jsou ve vzduchu chemikálie nebo částičky, jako jsou vlákna, prach nebo kovový prášek.

Ochrana sluchu

Tento přístroj byl testován a splňuje podmínky pro hladinu hluku podle norem EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2.

POZOR



Delší dobu trvající hlasité tóny mohou způsobit poškození sluchu. Hlasité tóny při řízení vozidla mohou odvést Vaši pozornost a způsobit nehodu. Užívejte si hudbu přes headset v přiměřené hlasitosti. Nedržte přístroj na uchu, když je přepnut na hlasitý hovor.

Tísňové volání

DŮLEŽITÉ

Mobilní telefony používají rádiové signály, mobilní telefonní síť, pevnou síť a uživatelem programované funkce. To znamená, že není možné zaručit spojení za všech okolností. Nespoléhejte se proto nikdy jen na mobilní telefon, pokud jsou zapotřebí velmi důležité hovory, např. v tísni, kdy je zapotřebí lékař.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou rušit elektroniku motorových vozidel (např. elektronické vstřikování paliva, brzdový systém ABS, tempomat, airbagy), pokud byla chybně zabudovaná nebo není dostatečně chráněná. Další informace o Vašem vozidle nebo možném doplňkovém vybavení si vyžádejte od výrobce nebo jeho pobočky. Hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky se nesmějí uchovávat nebo dopravovat společně s telefonem jeho příslušenstvím. U vozidel s airbagy nezapomeňte na to, že při nárazu se airbagy značnou silou plní vzduchem. Nepokládejte žádné předměty, ani pevné nebo přenosné rádiové přístroje, přímo nad airbag nebo do prostoru, do kterého se nafoukne. Při neodborném zabudování mobilního telefonu může při otevření airbagu dojít k vážným zraněním. Na palubě letadel je používání telefonu zakázáno. Vypněte telefon předtím, než vstoupíte na palubu. Používání bezdrátových telekomunikačních přístrojů v letadlech může ohrozit bezpečnost letu a narušit vlastní telekomunikaci letadla. Kromě toho může být používání telefonu zákonem zakázáno.

Péče a údržba

Váš telefon je technicky pokročilý produkt a je nutné s ním zacházet s největší pečlivostí. Nedbalé jednání může vést k tomu, že zanikne záruka.

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť/sníh, vlhkost a všechny druhy kapalin obsahují látky, které vedou ke korozi elektroniky. Důsledky této koroze se mohou projevit až za několik týdnů po zasažení zařízením kapalinou. Pokud se telefon namočí, vyjměte baterii a ihned kontaktujte autorizovaný servis!

Baterii do telefonu nevracejte!

- Nepřechovávejte telefon v prašném, špinavém prostředí. Pohyblivé díly přístroje a elektronika se mohou poškodit.

- Chraňte přístroj před horkem. Vysoké teploty mohou snížit dobu životnosti elektroniky, poškodit baterii a zdeformovat díly z umělé hmoty, případně je zcela roztavit.

- Chraňte přístroj před chladem. Při zahřívání na normální teplotu se může uvnitř vytvořit kondenzovaná voda, která poškodí elektroniku.

- Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než je v tomto návodu popsáno.
- Nenechte přístroj spadnout. Chraňte ho před nárazy nebo otřesy. Při hrubém zacházení se mohou porušit vodiče a jemné mechanické díly.
- Nečistěte přístroj ostrými předměty. Tyto pokyny platí pro telefon, baterii, síťový adaptér a ostatní příslušenství. Pokud telefon nefunguje správně, obraťte se prosím na Vašeho prodejce. Vezměte si s sebou doklad o koupi nebo kopii faktury.

Informace o záruce a o servisu

Případná porucha dodávaného volitelného příslušenství bude posuzována jako porucha daného příslušenství, která nemá vliv na funkčnost samotného mobilního telefonu.

Pokud bude mít zboží kvůli výrobní vadě a/nebo vadě materiálu do 24 měsíců od koupě závadu, kontaktujte prosím zákaznickou linku servisního střediska

Primo by Doro. Informace na **www.primobydoro.cz** nebo na telefonu **+420 725 050 050**, pondělí až pátek od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Na baterii se jako na rychle opotřebovatelný díl poskytuje záruka 6 měsíců.

Vyměněné zboží přechází do vlastnictví firmy XCORP CZ s.r.o..

V případě závady můžete zboží zaslat do našeho servisního střediska. Zásilka musí být:

- v originálním balení včetně kompletního příslušenství
- s kopií dokladu o koupi
- s jasným popisem závady

Nebude-li závada zjištěna, bude zaslané zboží s příslušnou poznámkou vráceno zpět.

Záruka neplatí při neodborném zacházení nebo nedodržování návodu k použití, pokud prodejce nebo zákazník sám zasáhli do zboží (např. instalace, stahování softwaru) a při úplném zničení zboží. Firma XCORP CZ s.r.o. si v takovém případě vyhrazuje právo výměnu nebo opravu vyfakturovat. XCORP CZ s.r.o. o tom bude zákazníka předem informovat.

Jako úplné zničení se označuje např.

- poškození ohněm (např. zkratem)
- poškození korozí (způsobenou např. vniklou kapalinou)
- cizí zásahy (např. neodborné pokusy o pájení, mechanicky nesprávná montáž, poškozená plomba)
- mechanická poškození (např. trvalá deformace, odtržení pájených spojů)
- poškození, která ukazují na nesprávné používání (např. cizí tělesa uvnitř přístroje, usazeniny chemikálií)
- poškození bleskem a přepětím

S výše uvedenými předpisy není spojena změna úpravy důkazního břemene v neprospěch zákazníka.

Návody k obsluze a případně současně dodávaný software jsou vyloučeny ze záruky. Tato záruka platí pro nové zboží, zakoupené v ČR. Poskytovatel záruky v ČR je firma:

XCORP CZ s.r.o.

Rozsáhlejší nebo jiné nároky ze záruky výrobce jsou vyloučeny. Firma XCORP CZ s.r.o. neručí za přerušení provozu, ušlý zisk a ztrátu dat, doplňkový, zákazníkem stažený software nebo jiné informace. Jejich zajištění provádí zákazník sám. Vyloučení záruky neplatí, pokud je záruka poskytnuta ze zákona, např. podle zákona o ručení za produkty, v případě úmyslu, hrubé nedbalosti, kvůli újmě na životě, těle nebo zdraví nebo kvůli porušení podstatných povinností. Nárok na náhradu škody za porušení podstatných smluvních povinností je ale omezen na předvídatelnou škodu, typickou pro smlouvu, pokud se za úmysl, hrubou nedbalost, za újmu na životě, těle nebo zdraví nebo za porušení podstatných povinností neručí ze zákona o ručení za produkt. Poskytnutým záručním plněním se neprodlužuje období záruky.

Jako doklad pro záruku platí kupní doklad s datem koupě. Nároky na záruku je nutné uplatnit do dvou týdnů po zjištění záručního případu.

Technická data

Síť:	3 pásma GSM 900/1800/1900
Displej:	1.7", 160 x 128 pixels
Bluetooth®:	BT 3.0
FM rádio:	ano
Kapesní svítilna:	ano
Baterie:	Li-Ion, 3.7V, 1000 mAh
Pohotovostní doba:	až 10 dnů (Platí za optimálních podmínek!)
Doba hovoru:	až 5 hodin (Platí za optimálních podmínek!)
Telefonní seznam:	250 záznamů
ICE funkce:	ano
Tlačítko pro tísňové volání:	ano, 5 SOS čísel
Organizér:	alarm/budík, kalkulačka
Vibrační alarm:	ano
Osvětlená klávesnice:	ano
Samostatné tlačítko pro hlasitý hovor:	ano

Posuvné tlačítko	
zámku klávesnice:	ano
Jazyky:	DE, EN, PO, CZ, SK, HU, RU, TR
Rozměry:	115 x 51 x 15 mm
Hmotnost:	83 g

Bluetooth® je registrovaná značka firmy
Bluetooth SIG, Inc.

Specifická míra absorpce (SAR)

Tento přístroj splňuje mezinárodní bezpečnostní předpisy pro zatížení rádiovými vlnami.

900 MHz:

0.037 W/kg (10 g tělo)

0.529 W/kg (10 g hlava)

1800 MHz:

0.062 W/kg (10 g tělo)

0.105 W/kg (10 g hlava)

Horní hranice podle Světové zdravotnické organizace činí 2,0 W/kg, měřeno na 10 g tkáně.

Schválení a shoda

Tento mobilní telefon odpovídá základním požadavkům R&TTE směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních a je vhodný k připojení a provozu v zemi, ve které byl přístroj prodán.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:

www.primobydoro.cz



Shodu telefonu s výše uvedenou směrnicí potvrzuje označení CE.

Primo by Doro

www.primobydoro.cz